


Instrukcja montażu oprawy oświetleniowej TYTAN II TN-H4100

Oprawę należy montować na podłożu utwardzonym typu kostka brukowa, asfalt, wylewka betonowa, płyta chodnikowa.

W przypadku montażu na podłożu nieutwardzonym np. trawnik należy zastosować fundament (betonowy, kamienny).

Należy go wkopać w ziemię tak, aby wystawał minimum 2 cm nad powierzchnię gruntu. Kabel zasilający powinien przechodzić przez otwór w fundamencie.

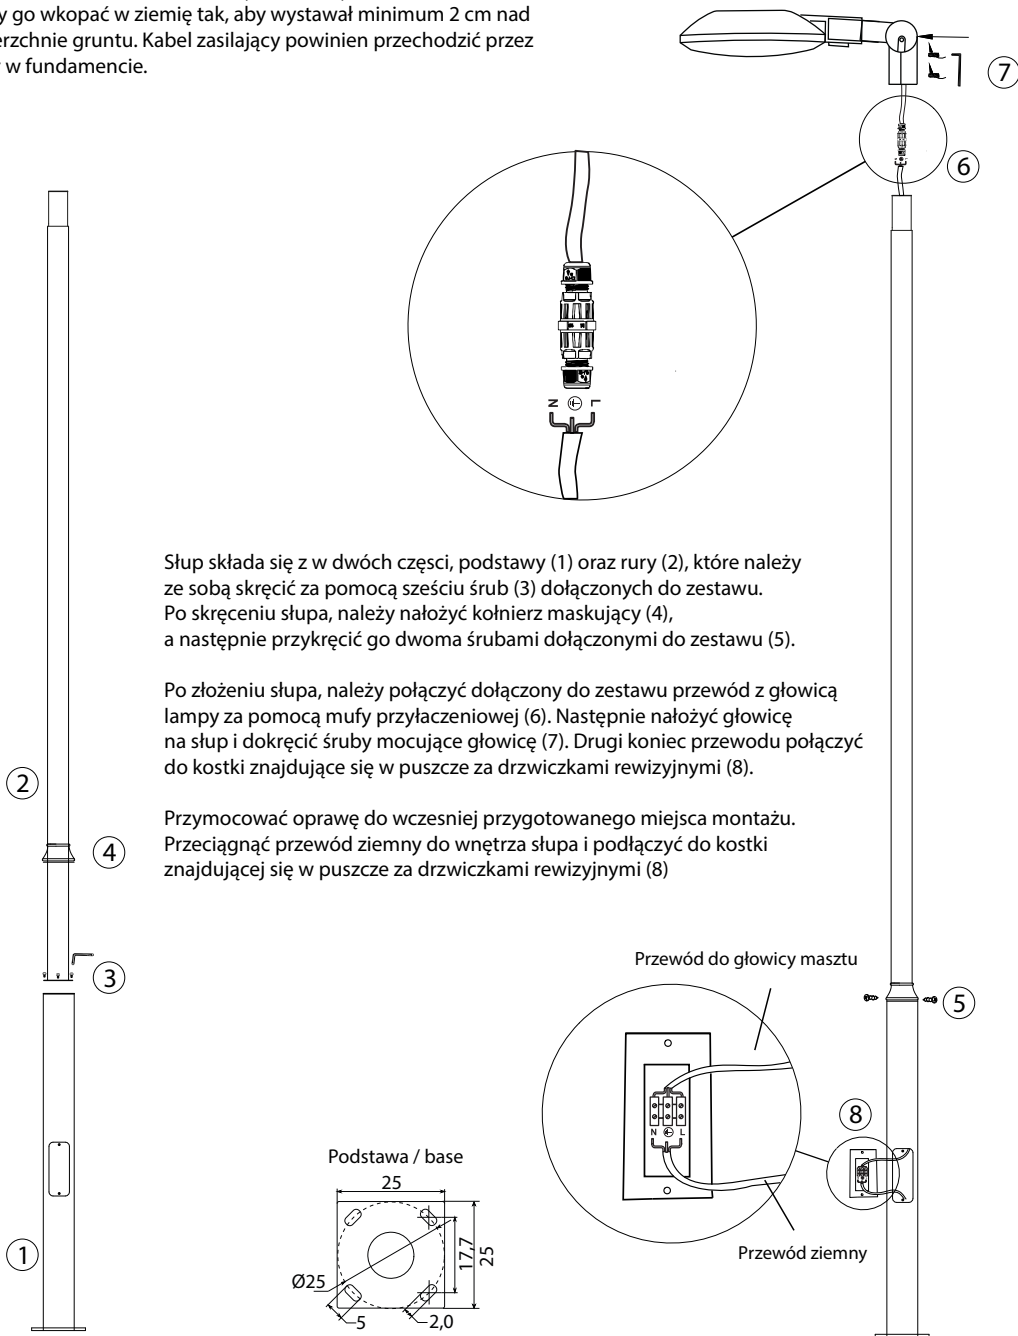

Słup składa się z w dwóch części, podstawy (1) oraz rury (2), które należy ze sobą skręcić za pomocą sześciu śrub (3) dołączonych do zestawu. Po skręceniu słupa, należy nałożyć kołnierz maskujący (4), a następnie przykręcić go dwoma śrubami dołączonymi do zestawu (5).

Po złożeniu słupa, należy połączyć dołączony do zestawu przewód z głowicą lampy za pomocą mufy przyłączeniowej (6). Następnie nałożyć głowicę na słup i dokręcić śruby mocujące głowicę (7). Drugi koniec przewodu połączyć do kostki znajdującej się w puszcze za drzwiczkami rewizyjnymi (8).

Przymocować oprawę do wcześniej przygotowanego miejsca montażu. Przeciągnąć przewód ziemny do wnętrza słupa i podłączyć do kostki znajdującej się w puszcze za drzwiczkami rewizyjnymi (8)